



CSW520A/620A升级指南



1. 下载安装WinScp, 并新建scp传输, 以192.168.42.6为例说明, 默认账户root, 密码空

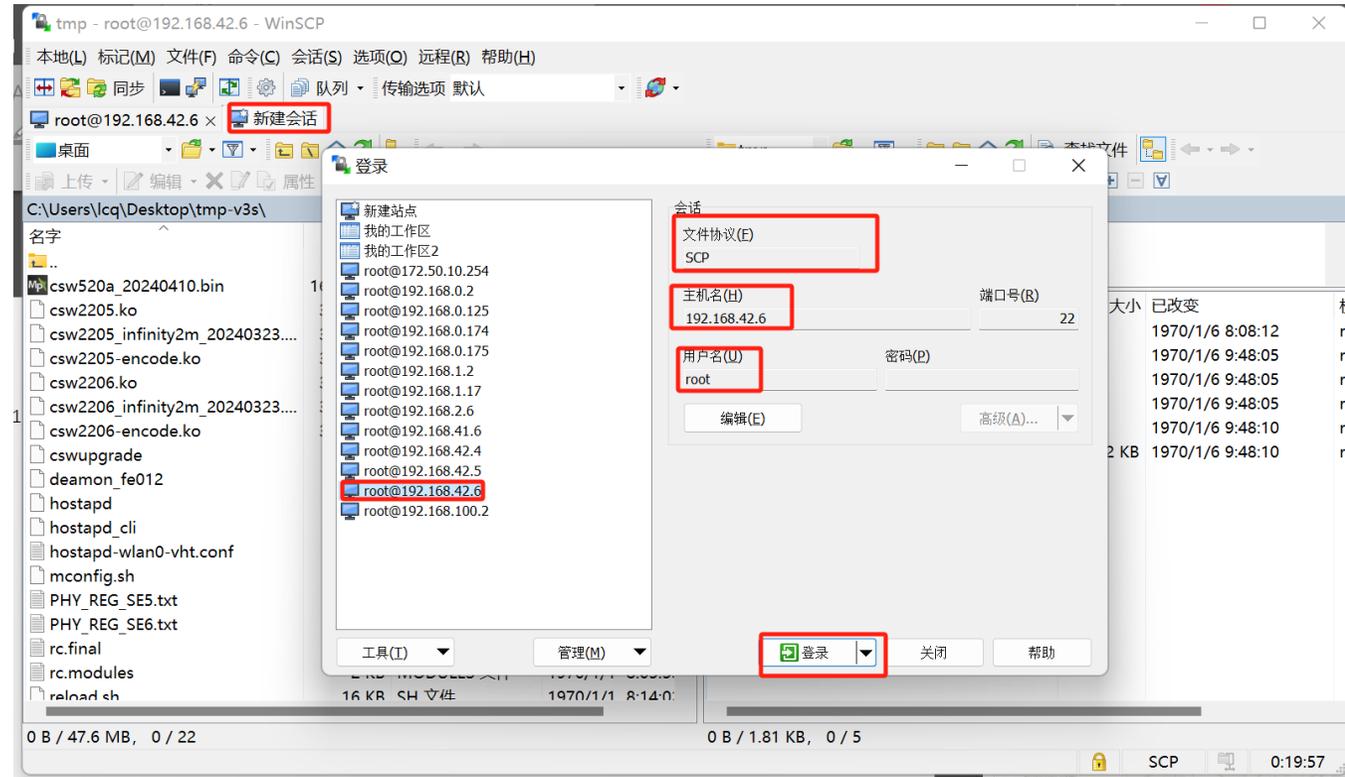

2.把cswupgrade和rootfs_update.img拖入192.168.42.6/tmp的文件夹

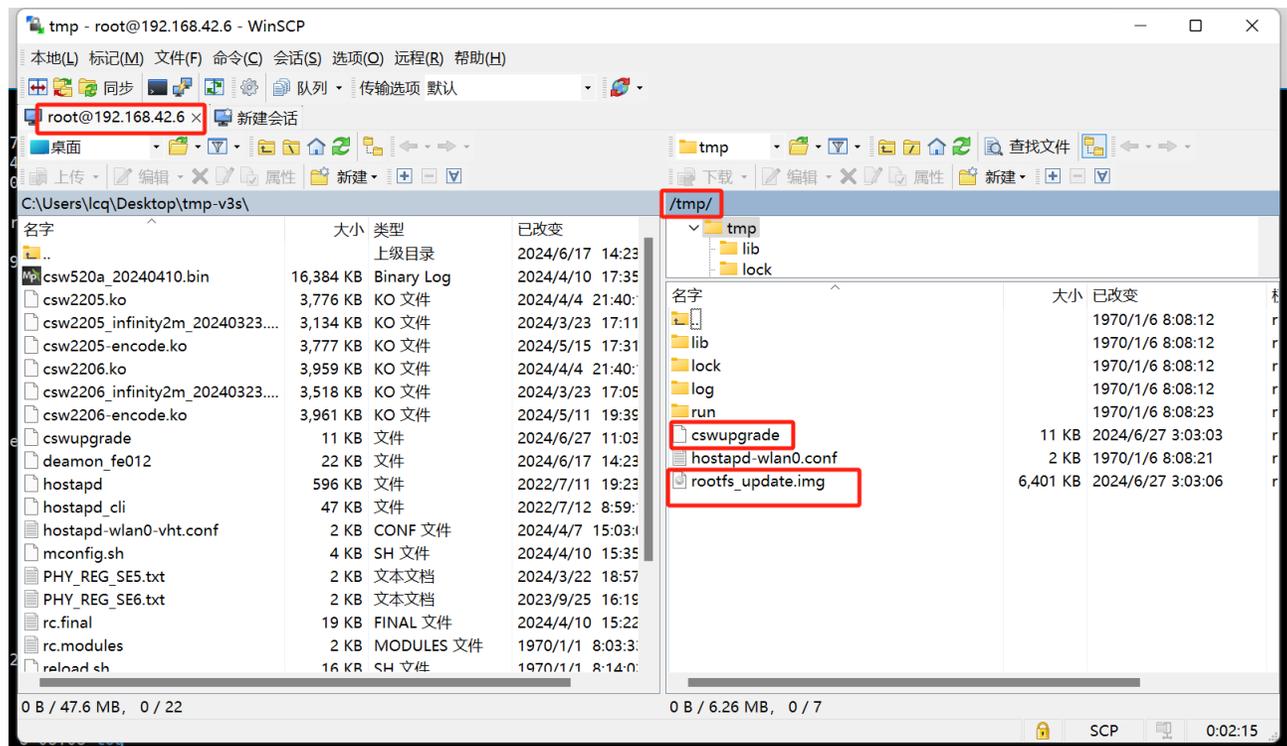

3.在调试的串口0或ssh登录192.168.42.6, 输入

```
cd /tmp
```

```
chmod 777 /tmp/cswupgrade
```

```
./cswupgrade
```

执行升级命令, 出现[e]交替[w]出现, 表示正在擦除写入升级

, 升级完成后会自动重启

